


Подключение и настройка блока навигации Clayton ASP-9500

Внимание!

Данная модель совместима ТОЛЬКО с магнитолами Pioneer после 2013 года AVH-X серии или другими моделями с HD дисплеем (800x480) и наличием RGB разъема на задней панели !

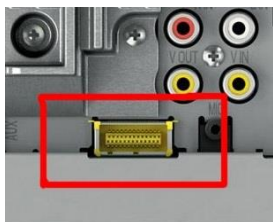

Список моделей:

AVH-X1700DVD, AVH-X2700BT..... AVH-X8700BT

AVH-X1600DVD, AVH-X2600BT..... AVH-X8600BT

AVH-X1500DVD, AVH-X2500BT..... AVH-X8500BT

AVH-X1650DVD, AVH-X2650BT..... AVH-X8650BT

AVH-X1550DVD, AVH-X2550BT..... AVH-X8550BT

Подключение и настройка:



1. Соедините кабелем блок навигации(разъем 4) и магнитолу (на задней панели ресивера PIONEER должен быть соответствующий разъем RGB)
3. Подключите GPS антенну в разъем 1
4. Подключите WIFI антенну в разъем 2
5. Карта памяти с программой навигации (поставляется в комплекте) должна быть вставлена в слот блока(7).
6. На провода соединительного кабеля подайте питание 12v .
7. На блоке навигации должен зажечься красный индикатор питания (6).
8. Включите магнитолу Pioneer.
9. Нажмите на магнитоле Меню/Система/Подключение устройства, вместо iPhone выберите Навигация
10. Нажмите Mode
11. Подождите запуска системы Android.

Коннекторы 3, 9, 10 являются сервисными и не используются в эксплуатации

Слот карты памяти MicroSD (7)

Разъем USB (8)

Reset (5)

Внимание !!!

Установка навигационного блока должна производиться квалифицированным специалистом.

TM Clayton не несет ответственности за некорректную работу устройства в случае самостоятельной перепрошивки.