


## Подключение и настройка блока навигации Clayton NSK-840

Внимание!

Данная модель совместима ТОЛЬКО с магнитолами Kenwood из списка ниже или другими моделями с HD дисплеем (800x480) и наличием RGB разъема на задней панели !

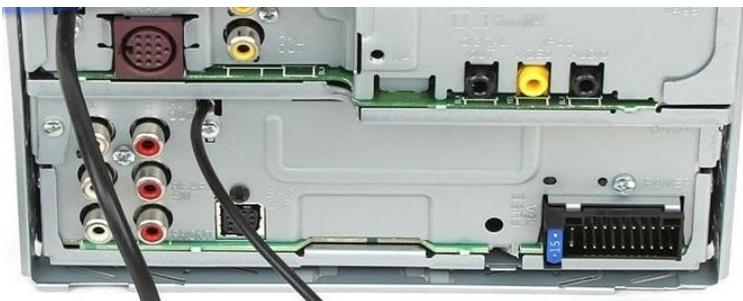

Список совместимых моделей Kenwood:

DDX-3053	DDX-4023	DDX-4053BT
DDX-6053BT	DDX4058BT	DDX-3058
DDX-5056	DDX-3055	DDX-355
DDX-4055BT	DDX-5055BT	DDX-7055BT
DDX-6015BTR	DDX-35	DDX-5036
DDX-4028	DDX-4025BT	DDX-4031BTM
DDX-4033BTM	DDX-4038	DDX-7036BT
DDX-8036	DDX-630BT	DDX-633BTM

Комплектация:

Блок навигации Clayton NSK-840 (1), GPS антенна (2), кабель подключения(3), карта памяти 4Gb с навигационным ПО.



#### Подключение и настройка:

1. Соедините кабелем (3) блок навигации и магнитолу (на задней панели ресивера Kenwood должен быть соответствующий разъем RGB, фото ниже)



2. Подключите GPS антенну
3. Карта памяти с программой навигации (поставляется в комплекте) должна быть вставлена в слот блока.
4. На провода соединительного кабеля(3) подайте питание 12v и соедините контакт MUTE с соответствующим кабелем магнитолы.
5. На блоке навигации должен загореться красный индикатор питания.
6. Включите магнитолу Kenwood.
7. В меню Начальная Установка/Вход Navi должна быть включена иконка Навигация
8. В главном меню нажмите Navi
9. Запустите навигационную программу.