


## Подключение и настройка блока навигации Clayton NSP-850

Внимание!

Данная модель совместима ТОЛЬКО с магнитолами Pioneer после 2014года с HD дисплеем (800x480) и наличием RGB разъема на задней панели

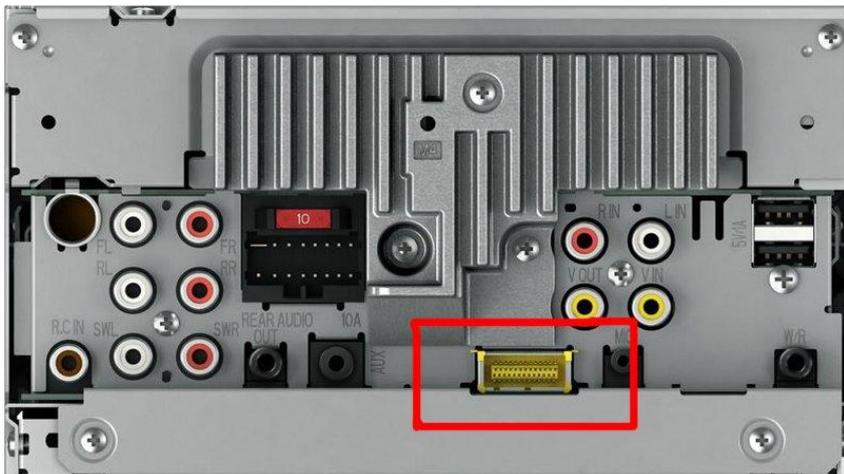

Список моделей:

AVH-X1600DVD, AVH-X2600BT..... AVH-X8600BT  
AVH-X1500DVD, AVH-X2500BT..... AVH-X8500BT  
AVH-X1650DVD, AVH-X2650BT..... AVH-X8650BT  
AVH-X1550DVD, AVH-X2550BT..... AVH-X8550BT


Комплектация:

Блок навигации Clayton NSP-850 (1), GPS антенна (2), кабель подключения(3).



Подключение и настройка:

1. Соедините кабелем (3) блок навигации и магнитолу (на задней панели ресивера PIONEER должен быть соответствующий разъем RGB, фото ниже)

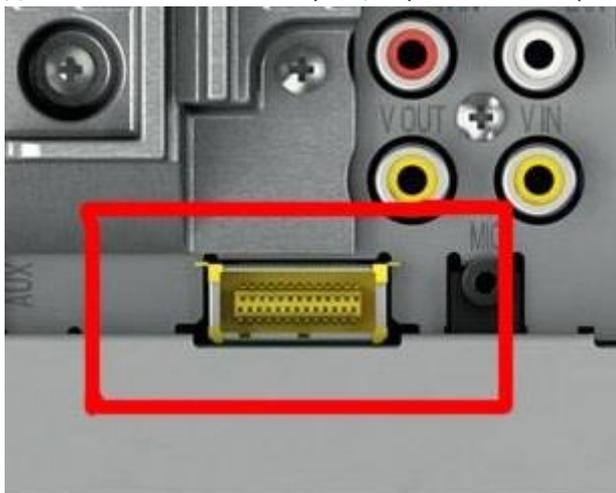

2. Подключите GPS антенну
3. Карта памяти с программой навигации (поставляется в комплекте) должна быть вставлена в слот блока.
4. На провода соединительного кабеля(3) подайте питание 12v и соедините контакт MUTE с соответствующим кабелем магнитолы.
5. На блоке навигации должен загореться красный индикатор питания.
6. Включите магнитолу Pioneer.
7. Нажмите на магнитоле Меню/Система/Подключение устройства, вместо iPhone выберите Навигация
8. Нажмите Mode
9. Запустите навигационную программу.